

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN




Cod 392558

FIGURA:
4431TS

VÁLVULA MONOMANDO PARA LAVAMANOS

Lista de Partes

No.	Descripción	Cantidad
1	Monomando	1
2	Birlos roscados	2
3	O'ring	1
4	Empaque tipo "M"	1
5	Rondana metálica tipo "M"	1
6	Tuercas	2
7	Mangueras	2
8	Aereador	1

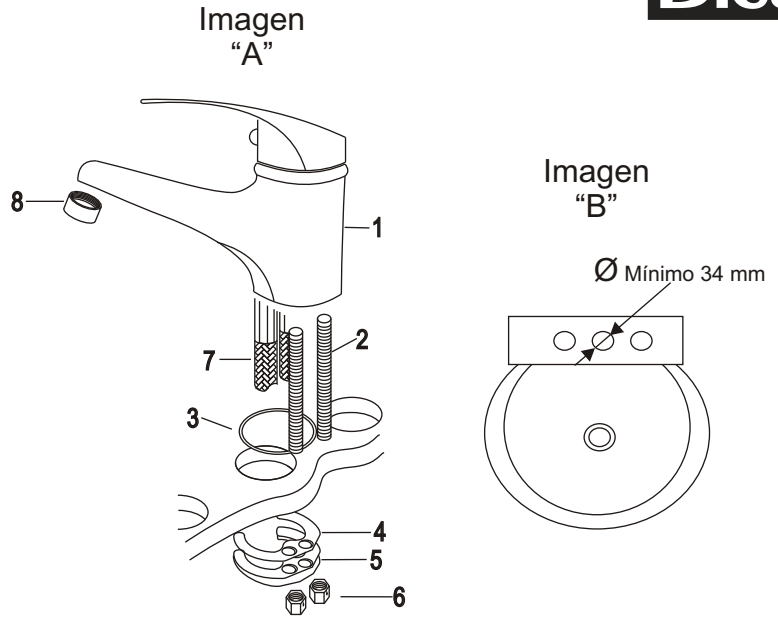

INSTALACIÓN:

- 1.- En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente y retire su anterior mezcladora o monomando. Ya retirada la mezcladora o monomando, limpie toda la superficie superior del lavabo para eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nuevo monomando.
- 2.- Coloque los birlos roscados (2) en las roscas que presenta el monomando (1) en su parte inferior. Así mismo conecte las mangueras (7) a las entradas en la parte inferior del monomando.
- 3.- Coloque el O'ring (3) por la parte inferior del monomando (1).
- 4.- Pase por el barreno central del lavabo, el monomando conjuntamente con el birlo roscado y mangueras, asegúrese que el O'ring (3) quede bien colocado y firme al ras del orificio central del lavabo.
- 5.- Por la parte de abajo del monomando introduzca el empaque tipo "M" (4) y la rondana metálica tipo "M" (5) de forma tal que las mangueras (7) queden por dentro de la rondana tipo "M" (5), de igual forma los birlos roscados (2). Rosque las tuercas (6) hasta el tope y apriétela de forma tal que el monomando quede bien sujeto contra el lavabo.
- 6.- Conecte las mangueras (7) a la alimentación de agua. Ver imagen "A" para los pasos de instalación del 1 al 6.

NOTA: El presente producto debe de ser instalado en un lavabo cuyo diámetro central del barreno sea al menos de 34mm. Ver imagen "B"

SUGERENCIAS:

- 1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua al monomando, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento del monomando.
- 2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas, ya que puede dañar la superficie de las partes y reducir la vida útil del monomando.

MANTENIMIENTO

- 1.- Para la limpieza del monomando solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza del monomando.
- 2.- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento del monomando, por lo que le recomendamos que mensualmente retire el aereador (8) y con la ayuda de un cepillo dental retire todas las impurezas atrapadas en su interior.

FUNCIONAMIENTO:

- 1.- El monomando al estar cerrado, la palanca debe tener la posición hacia abajo.
- 2.- El monomando al estar abierto, la palanca debe tener la posición hacia arriba.
- 3.- El monomando al estar posicionado hacia el agua fría, la palanca debe estar hacia la derecha.
- 4.- El monomando al estar posicionado hacia el agua caliente, la palanca debe estar hacia la izquierda.