



Llave angular cartucho 1/4 de vuelta


Código: _____

3411

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Anillo de empaque	Hule
3. Tapa de presión	PA
4. O-ring	Hule
5. Vástago	POM
6. Maneral	ABS
7. Grapa	Acero

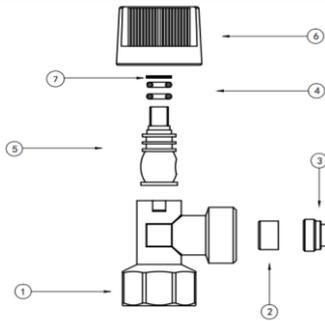

- Características**
1. Cartucho: POM
 2. Rosca para conector de manguera 1/2" - 14 NPSM
 3. Niveles de edificación: De 1 más de 12

Acabado
Cromado pulido

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta selladora (no incluida) en la rosca de la salida de la red hidráulica.
2. Rosque la llave a la salida y apriete con una llave perica (no incluida).
3. Una vez instalada, verifique que no existan fugas.

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.

MANTENIMIENTO


1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

DIMENSIONES

ZONA A	1/2" - 14 NPSM
ZONA B	8 mm
ZONA C	6.5 mm
ZONA D	6.1 mm
ZONA E	23.5 mm
ZONA F	21.4 mm
ZONA G	14.8 mm
ZONA H	26.5 mm
ZONA I	14.6 mm

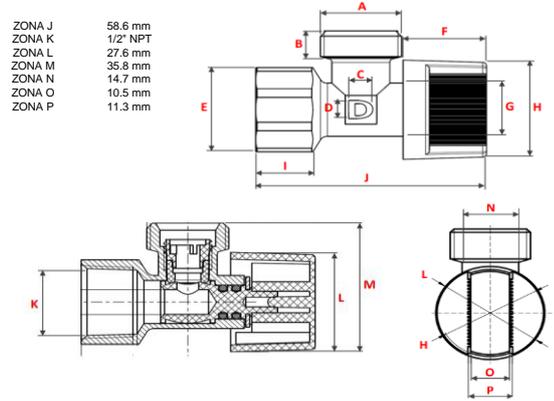

Certificación
No

Peso del producto Kg
0.057 kg

Funcionamiento

1. La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.
2. Gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el flujo del agua.
3. Gire el maneral en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de agua.

