




Mezcladora de 4" para lavabo

Código: **4066.2**

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zinc	17. Arandela	Hule
2. O-ring	Hule	18. Contratuercas del cuerpo	Plástico
3. Opresor	Acero inox		
4. Base maneral	Zinc		
5. Contra tuercas cartucho	Plástico		
6. Cartucho	Latón		
7. Nariz	Acero inox		
8. Empaque	Hule		
9. Empaque	Plástico		
10. Aireador	Plástico		
11. Tuerca	Plástico		
12. Arandela en C	Plástico		
13. O-ring	Hule		
14. Cubierta	Acero inox		
15. Cuerpo	Latón		
16. Tapa de la cubierta	Plástico		

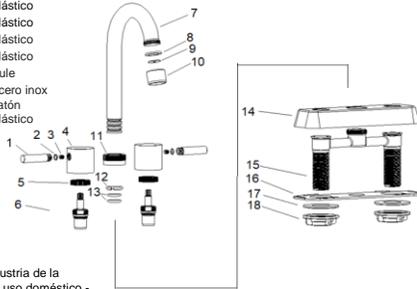

DIMENSIONES

ZONA A	206.6 mm
ZONA B	188 mm
ZONA C	52 mm
ZONA D	58 mm
ZONA E	40 mm
ZONA F	90 mm

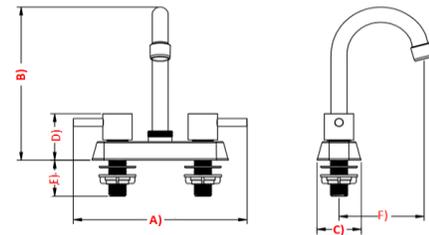

Parametros de Trabajo
 Baja 0.2- 1.0 kg/cm²,
 Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm²
 Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

Norma
 NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación **No**
 Peso del producto **Kg 0.502**

Acabado
 Negro mate

Niveles de edificación
 De 1 a mas de 12 o equipo hidroneumático

Medidas de Instalación

1. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por de bajo del lavabo inserte las rondanas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que quede bien fija y alineada.
3. Rosque un extremo de la mangueras flexibles (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y al otro extremo a las llaves angulares (llaves de paso) de la toma de agua.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua fría, gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj.
3. Para abrir el flujo de agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.

RECOMENDACIONES

1. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
2. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
3. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
4. Este producto funciona con baja y media y alta presión.




MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

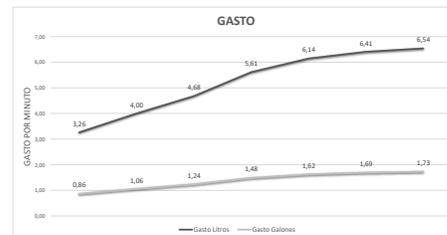

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm ²	3.26	0.86
1 kg/cm ²	4.00	1.06
2 kg/cm ²	4.68	1.24
3 kg/cm ²	5.61	1.48
4 kg/cm ²	6.14	1.62
5 kg/cm ²	6.41	1.69
6 kg/cm ²	6.54	1.73