




Mezcladora 8" para fregadero

Código: **4335TS**


Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca de instalación	ABS
2. Empaque	ABS
3. Cubierta suave	ABS
4. Cuerpo	ABS
5. Cubierta	ABS
6. Cartucho	Acero
7. Tuerca de maneral	Plástico
8. Maneral	Acero inoxidable
9. Tornillo	Caucho
10. Tapón	Caucho
11. O-ring	Plástico

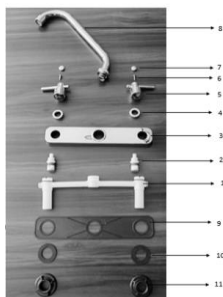

ZONA A 203 mm
 ZONA B 69 mm
 ZONA C 21 mm
 ZONA D 251 mm

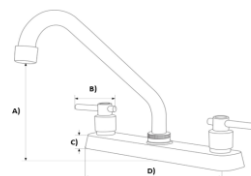

Norma
 NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación
 No

Peso del producto Kg
 0,295

Características
 Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPSM

Acabado
 Cromo

Niveles de edificación
 De 1 a 12 ó equipo Hidroneumático

Parametros de Trabajo
 Baja 0,25 kg/cm² 1,0 kg/cm²
 Media 1,0 kg/cm² 3,0 kg/cm²
 Alta 3,0 kg/cm² 6,0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Inserte la nariz en el cuerpo. Rosque firmemente la tuerca de fijación hasta topar con la cubierta, asegúrese de no dejar espacio entre la tuerca y la cubierta.
2. Por debajo de la mezcladora coloque la cubierta suave y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del fregadero. Inserte los O-ríng y rosque las tuercas de instalación en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Rosque un extremo de las mangueras flexibles en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremo a las llaves angulares de la toma de agua. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso, abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua fría, gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj.
3. Para abrir el flujo de agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.



RECOMENDACIONES


Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
 Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
 Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base aceite.

MANTENIMIENTO

Para limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
 Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

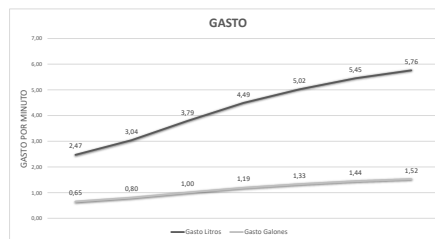

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,25 kg/cm ²	2,47	0,65
1 kg/cm ²	3,04	0,80
2 kg/cm ²	3,79	1,00
3 kg/cm ²	4,49	1,19
4 kg/cm ²	5,02	1,33
5 kg/cm ²	5,45	1,44
6 kg/cm ²	5,76	1,52

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"