

Válvula de admisión Básica


Código:

AT4057B

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE 1	MATERIAL
1. Empaque	TPE
2. Empaque	TPE
3. Aro	Nitrilo
4. Manguera	PVC
5. Tornillo ajuste	Polipropileno
6. Balancín	Polipropileno
7. Tapa cabezal	Polipropileno
8. Tuerca cabezal	Polipropileno
9. Cabezal para válvula	Polipropileno
10. Empaque	TPE
11. Embolo	Polipropileno
12. Empaque tapón	TPE
13. Cuerpo	Polipropileno
14. Empaque	TPE
15. Tuerca de fijación	Polipropileno
16. Restrictor	Polipropileno

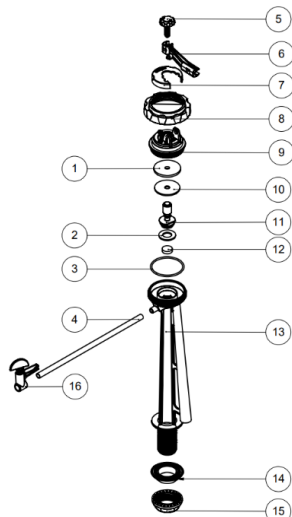

DIMENSIONES

ZONA A	57 mm
ZONA B	236 mm
ZONA C	214 mm
ZONA D	289 mm

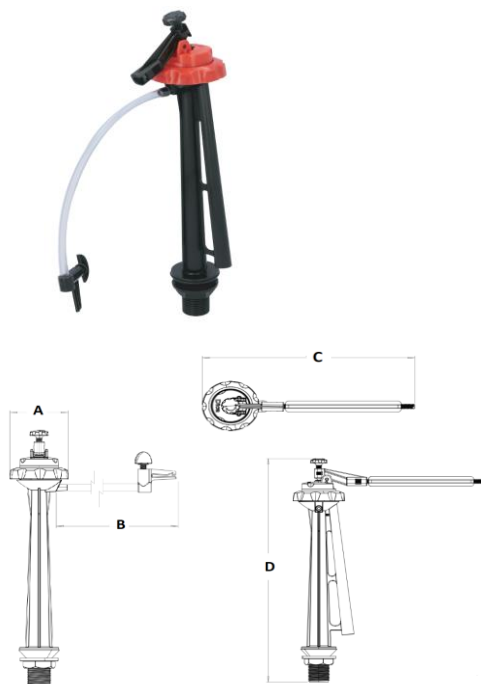

Norma

NOM-002-CONAGUA-2021, Aparatos y accesorios de uso sanitario

Certificación No

Acabado Negro

Medidas de Instalación

1. Retirar válvula actual quitando tuerca inferior
2. Coloque la válvula nueva y apriete tuerca inferior

Funcionamiento

1. Regula el paso de agua al tanque del inodoro, controlando el nivel del agua en el tanque. Contiene filtro y válvula check para evitar impurezas y el regreso de agua. Reduce el consumo de agua y se adapta a la mayoría de los sanitarios y a las presiones de agua.

RECOMENDACIONES

1. Limpie las partículas y suciedad del tanque antes de su instalación.
2. No retire la válvula sin supervisión de un especialista.
3. Los efectos de agentes limpiadores, desinfectantes, agentes colorantes, etc., que sean introducidos en el y tanque, por ejemplo, por medio de bolsas dispensadoras no han sido probadas. Por lo que se recomienda no usar estas sustancias.
4. Las tueras deben ajustarse manualmente ya que si se aprieta demasiado la tuerca puede romper el sanitario cerámico.
5. No utilice limpiadores con cloro o blanqueador, ya que pueden dañar gravemente los componentes del producto y causar fugas, lo que anulará la garantía.

MANTENIMIENTO

1. Retire el empaque de la válvula ya sea para limpieza o reemplazo.
2. Una vez al mes realice limpieza del filtro retírelo de la válvula con ayuda de unas pinzas (no incluidas), limpie con un cepillo y agua.
3. Terminando el mantenimiento de la válvula vuélvala a instalar, conecte el suministro de agua y coloque la tapa.
4. Recuerde siempre cerrar el suministro de agua, vaciar el tanque del sanitario, desconecte la manguera flexible y secar perfectamente, cada vez que vaya a manipular la válvula.
5. Retire la tapa del tanque y la manguera flexible de la válvula.
6. Retire la válvula de admisión junto con su empaque girando la tuerca en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta desenroscar la tuerca. Posteriormente aleje la válvula fuera del

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.



Presión Gasto Litros Gasto Galones