

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 1 SERVICIO



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Presión hidrostática mínima que el sistema valvular debe soportar: 0.686 MPa (7 kgf/cm²)
- Presión normal de alimentación de gas: 2.74 kPa (27.94 gf/cm²)
- Capacidad de calentamiento de 4.5 L/min con mínimo de temp. 25°C
- Tipo de Gas: L.P.
- Carga térmica: 7.84 kW
- Presión hidrostática mín. para el encendido: 0.0058 MPa
- Roscas para instalación a red hidráulica y gas: 1/2"
- Válvula solenoide: 2



FUNCIONAMIENTO

- El calentador debe funcionar con gas L.P. (Propano) de acuerdo con el manual de instalación.
- Al detectar flujo de agua, el quemador enciende.



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Seleccione el lugar de instalación, asegúrese de que el calentador esté bien nivelado y fíjelo firmemente a la pared utilizando la tornillería incluida.
- Antes de conectar la línea de suministro de agua, purgue las tuberías para evitar que sedimentos u otras partículas ingresen al calentador. Conecte la entrada de agua fría y la salida de agua caliente utilizando tuberías o mangueras para boiler, y abra el suministro.
- Conecte el suministro de gas L.P. mediante tubería o manguera. Este suministro debe contar con un regulador de gas de baja presión. Coloque dos baterías tipo "D" en el compartimiento correspondiente.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Revise las baterías al menos una vez por semana para asegurar un encendido correcto.
- Realice una limpieza interna y descalcificación una vez al año.
- Limpie las conexiones de agua y gas cada 3 meses.
- Verifique que el regulador de gas funcione correctamente y sea apto para gas L.P.
- Para un funcionamiento óptimo, se requiere un flujo mínimo de agua de 4.5 L/min.
- Utilice exclusivamente baterías de 1.5 V con el voltaje adecuado.
- Drene el calentador si existe riesgo de congelamiento por bajas temperaturas.
- No conecte el equipo a gas natural.
- No realice adaptaciones para el uso de corriente eléctrica directa.



RECOMENDACIONES

- NO INSTALE el calentador en espacios cerrados, mal ventilados o cerca de materiales inflamables.
- La instalación debe ser realizada únicamente por personal capacitado y calificado.
- No se recomienda su instalación si el tinaco se encuentra a menos de 2 m por encima de la regadera más alta de la vivienda.
- Se recomienda instalar un techo protector para evitar la exposición a lluvia, viento o exceso de polvo.

MATERIAL:

- ACERO INOXIDABLE
- COBRE
- PLÁSTICO
- ALUMINIO
- POLIPROPILENO

ACABADO:


PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO BLANCO



DIMENSIONES

DIMENSIONES



- Zona A 30 cm
- Zona B 44 cm
- Zona C 13.3 cm
- Zona D 8.7 cm

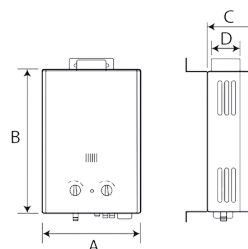

PESO DEL PRODUCTO: 4.550 Kg

PARTES

- Carcasa trasera
- Chimenea
- Capucha
- Intercambiador de calor
- Cortafuegos
- Quemador
- Sensor de temperatura
- Ignición
- Eje regulador de agua
- Eje de ajuste de gas
- Válvula solenoide
- Entrada de gas
- Salida de agua
- Switch del sensor
- Entrada de agua
- Caja de batería
- Tornillos
- Taquete de expansión
- Taquetes
- Empaque
- Carcasa frontal
- Perillas

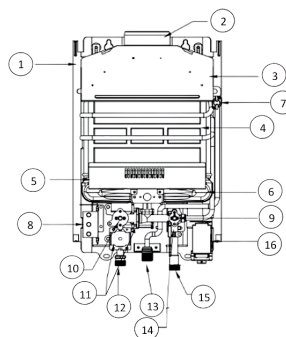

PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA:

NOM NOM-003-ENER-2021
NOM-200-SCFI-2017

Consulta el instructivo de instalación en www.urrea.mx/descargas



GARANTÍA Garantía de 1 año en defecto fabricación.