

Válvula de descarga dual 2" boton lateral


Código: **VD4056P**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL		
1. Cubierta de boton	Zamak	22. Flotador	Plástico
2. Media cubierta de boton	Acero Inoxidable	23. Gancho de columpio	Plástico
3. Cubierta de boton	Latón	24. Resorte	Acero inoxidable
4. Media cubierta de boton	Acero Inoxidable	25. Cubierta	Plástico
5. Boton parte cuerpo	Cerámico	26. Caja	ABS
6. Resorte	Latón	27. Cuerpo	ABS
7. Funda decorativa	Cerámico	28. Placa de regulación de desc	Plástico
8. Puntal de conexión	Latón	29. Medio flotador	ABS
9. Resorte	Cerámico	30. Medio ras de poste flotante	ABS
10. Empaque	Latón	31. Tubo de nucleo interior	ABS
11. Tornillo	Cerámico	32. Oring	Hule
12. Tarjeta de boton	Latón	33. Base	ABS
13. Resorte de presión	Cerámico	34. Sello cubierta superior	ABS
14. Caja de cable de alambre	Latón	35. Sello	Plástico
15. Brazo oscilante de control	Cerámico	36. Sello cubierta inferior	ABS
16. Resorte	Latón	37. Base para sanitario	ABS
17. Cubierta de caja de alambre	ABS	38. Empaque	Plástico
18. Tornillo de caja de alambre	Acero inoxidable	39. Empaque	Plástico
19. Cubierta superior del cuerpo	ABS	40. Tuerca	ABS
20. Cubierta de cuerpo decorativa	ABS	41. Tapa	Plástico
21. Medio enrasado del gancho oscila	Plástico	42. Tubo	ABS

Norma
"NOM-010-CONAGUA-2000. Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro"

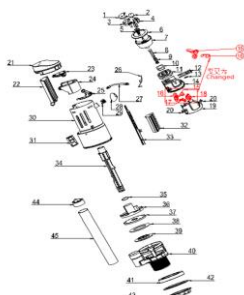



Acabado
Blanco

Certificación
SI

Peso del producto
Kg
353 gr

DIMENSIONES

ZONA A	208 mm
ZONA B	240 mm
ZONA C	59.5 mm 2NPSM
ZONA D	83 mm
ZONA E	119 mm

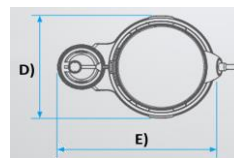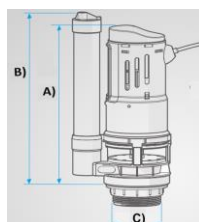

Medidas de instalación

1. Cierre el suministro de agua y vacíe el tanque del sanitario. Posteriormente desconecte la manguera flexible y seque.
2. Retire la manguera de llenado del tubo de rebosadero y desinstale la válvula actual que va a sustituir.
3. Retire la tuerca y el empaque plástico del cuerpo e inserte la base de la válvula con el empaque integrado por dentro del orificio del tanque. Coloque el empaque plástico por la parte exterior y sujételo roscando firmemente la tuerca.
4. Coloque el otro extremo de la manguera de llenado en el interior de la tapa del tubo de rebosadero y vuelva a conectar el suministro de agua.

Funcionamiento

1. La válvula cuando es accionada debe permitir el flujo ininterrumpido del agua del tanque hacia la taza del inodoro en una sola operación, aforando el tanque a 6 Litros, debiendo hacer una descarga entre 5,9 y 6,0 litros.



RECOMENDACIONES

1. Limpie las partículas y suciedad del tanque antes de su instalación.
2. No retire la válvula sin supervisión de un especialista.
3. Los efectos de agentes limpiadores, desinfectantes, agentes colorantes, etc que sean introducidos en el tanque, por ejemplo, por medio de bolsas dispensadoras, no han sido probados. por lo que se recomienda no usar estas sustancias.

MANTENIMIENTO

1. Para limpieza de la válvula utilice siempre una tela suave y humedecida y posteriormente dejar secar. Nunca utilice artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes o solventes. No deje este producto sin limpiar durante largos periodos de tiempo.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión Gasto Litros Gasto Galones