


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## MONOMANDO PARA LAVAMANOS CON EXTENSIÓN Y AUTOMÁTICO



Cod. 991832 Rev.1

FIGURA:  
**4426 en todos sus acabados**

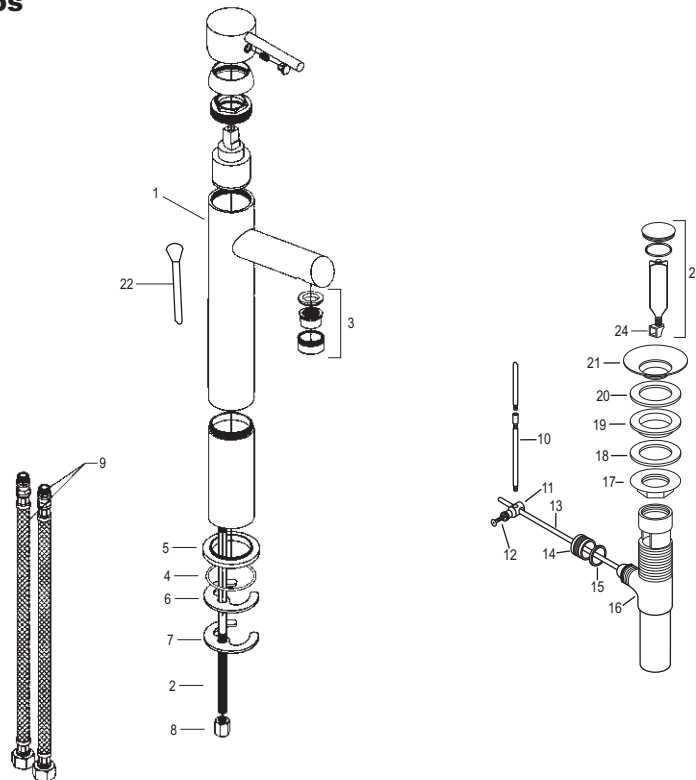

### INSTALACIÓN:

- 1.- En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente y retire su anterior mezcladora o monomando. Ya retirada la mezcladora o monomando, limpie toda la superficie superior del lavabo, para eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nuevo monomando.
- 2.- Coloque el birlo roscado (2) en la rosca que presenta el monomando (1) en su parte inferior. Así mismo conecte las mangueras (9) a las entradas en la parte inferior del monomando. En caso de querer instalarlo con la extensión, sólo debe ensamblarlo a la parte inferior del monomando.
- 3.- Coloque el empaque redondo (4) por la parte inferior del monomando.
- 4.- Pase por el barreno central del lavabo, el monomando conjuntamente con el birlo roscado y mangueras, asegúrese que el empaque redondo (4) quede bien colocado y firme contra el mueble y el chapetón (5) bien colocado al ras del orificio central del lavabo.
- 5.- Por la parte de abajo del monomando introduzca el empaque tipo "M" (6) y la rondana metálica tipo M (7) de forma tal que las mangueras (9) queden por dentro de la rondana tipo M (7), de igual forma el birlo roscado (2). Rosque la tuerca (8) hasta el tope y apriétela de forma tal que el monomando quede bien sujeto contra el lavabo.
- 6.- Conecte las mangueras (9) a la alimentación de agua.

### INSTALACIÓN DEL AUTOMÁTICO:

- 1.- Retire el disco (21) del cuerpo del automático (16), coloque en la descarga del lavabo el cuerpo del automático (16) no olvide que por la parte de abajo, éste debe de incluir el empaque (18), la rondana plástica (19) y la tuerca (17), coloque el empaque (20) y el disco (21) por la parte superior y sujete el cuerpo al mueble con la tuerca (17), apriétela firmemente con una herramienta adecuada con el fin de evitar filtraciones de agua, tenga mucho cuidado en no exceder al apretar la tuerca (17) ya que puede dañar el mueble.
- 2.- Instale el cuerpo (16) al céspol (no se incluye) que será conectado a la red de drenaje. Le recomendamos usar céspol marca Urrea.
- 3.- Por la parte posterior del cuerpo del monomando (1), introduzca por el barreno, la varilla automático (22) cuidando que ésta incluya su perilla.
- 4.- Introduzca el disco tapón (23) en el cuerpo (16), introduzca el empaque en el orificio lateral del cuerpo y coloque la varilla bola (13) de forma tal que el extremo más corto de la varilla ensamble al aro base (24) que presenta el disco tapón (23) en su parte baja, seguido coloque por el otro extremo de la varilla bola (13) el empaque (15), la tuerca (14) y sujete la varilla bola (13) al cuerpo (16).
- 5.- Por el extremo más largo de la varilla bola (13) introduzca el pasador (11) y éste a su vez a la varilla (10) y fijelo con el tornillo (12).
- 6.- Finalmente abra el flujo de agua fría y caliente, cierre y abra varias veces su monomando con el fin de observar y detectar posibles fugas. En caso de fuga, apriete la unión donde ésta se presenta.
- 7.- En caso de presentar fuga en las uniones del automático, colocar cinta teflón.

### SUGERENCIAS

- 1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua al monomando, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el buen funcionamiento del monomando.
- 2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas, ya que puede dañar la superficie de las partes y reducir la vida útil del monomando.

### MANTENIMIENTO

- 1.- Para la limpieza del monomando sólo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
- 2.- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el buen funcionamiento del monomando, por lo que le recomendamos que mensualmente retire el aereador (3) y con la ayuda de un cepillo dental retire todas las impurezas atrapadas en su interior.

La figura aquí ilustrada no necesariamente es la que corresponde al contenido de la caja.

