

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURAS:

**1005,1006,1007**

**1008,1009,1017**

**TODOS SUS ACABADOS**



Cod: 992405 Rev.2


Accesorios para Baño

INSTALACIÓN:


1.- Colocar el ancla con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marcar los barrenos en el muro.




2.- Perforar las marcas con una broca de 5mm. A la profundidad del largo del taquete.

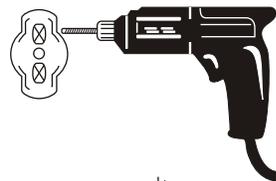

3.- Introducir los taquetes en los orificios del muro y colocar el ancla haciendo coincidir los barrenos con los taquetes y atornillar las pijas.

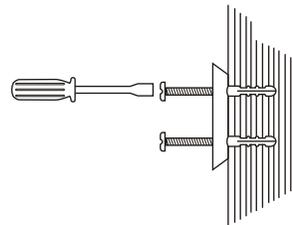

4.- Colocar el soporte sobre la base del ancla y roscar el opresor con la ayuda de la llave hexagonal para asegurar que no se gire el accesorio.

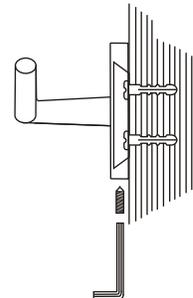

5.- Para el caso de la barra toallero colocar la barra en el orificio del soporte instalado e insertar el otro soporte en el otro extremo de la barra y presentarlo sobre el muro para marcar los orificios del ancla y proceder a instalar ver paso 2, 3 y 4.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
URREA DANDO VIDA AL AGUA, S.A. DE C.V.  
DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS  
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
HECHO EN CHINA