




# Juego de accesorios

Código: **3200.2**

Nivel de Revisión REV.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Taquete	Plastico
2. Ancla de sujecion	Hierro
3. Tornillo	Hierro
4. Opresor	Acero inox
5. Barra	Hierro
6. Soporte	Zinc
7. Llave hexagonal	Hierro
8. opresor del aro	Acero inox
9. Vaso	Vidrio
10. Aro de soporte	Zinc
11. Opresor del aro	Acero inox
12. Aro de soporte	Zinc
13. Dispensador	Vidrio
14. Tapon argolla	Plástico
15. Argolla	Acero inox
16. Opresor de aro	Acero inox

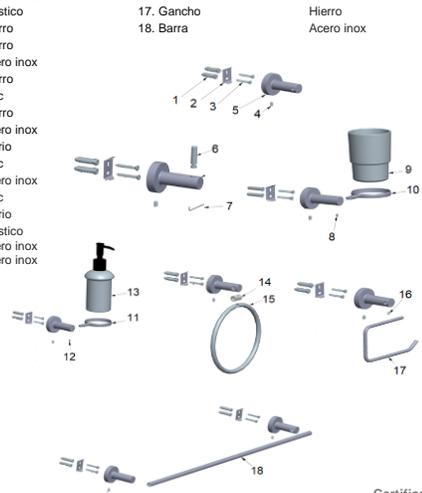

Norma  
N/A

Acabado  
Negro mate


Certificación  
No

Peso del producto Kg  
1,067



### DIMENSIONES

ZONA A	48 mm	ZONA J	63 mm	ZONA S	ø 41.4 mm	ZONA AB	131.7 mm
ZONA B	ø 41.5 mm	ZONA K	10 mm	ZONA T	8.1 mm	ZONA AC	90.7 mm
ZONA C	60 mm	ZONA L	8 mm	ZONA U	ø 154 mm	ZONA AD	60 mm
ZONA D	ø 17 mm	ZONA M	ø 17 mm	ZONA V	170 mm	ZONA AE	10 mm
ZONA E	50.5 mm	ZONA N	112.2 mm	ZONA W	60 mm	ZONA AF	ø 6 mm
ZONA F	ø 7 mm	ZONA O	88.7 mm	ZONA X	10 mm	ZONA AG	ø 41.5 mm
ZONA G	112.2 mm	ZONA P	62.7 mm	ZONA Y	ø 9 mm	ZONA AH	ø 17 mm
ZONA H	88.3 mm	ZONA Q	10.2 mm	ZONA Z	ø 41.5 mm	ZONA AI	622.5 mm
ZONA I	ø 41.5 mm	ZONA R	ø 17.3 mm	ZONA AA	ø 17 mm	ZONA AJ	60 mm

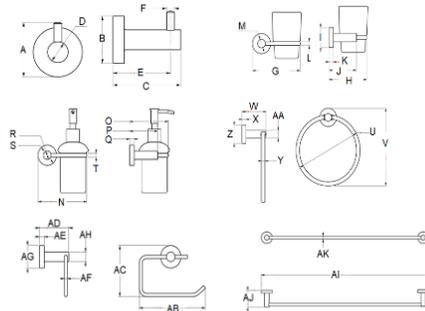

### Medidas de Instalación

1. Coloque el ancla en la posición deseada lo mas nivelada posible y marque con un lapiz los barrenos sobre la pared.
2. Utilice un taladro y una broca para concreto y barrene sobre las marcas; puede utilizar un clavos y martillo para hacer una pequeña marca que sirva de guía.
3. Con ayuda de un martillo inserte los taquetes en los orificios del muro. Posicione la ancla en la pared cuidando que lo barrenos coincidan con los taquetes. Introduzca los tornillos y rosque firmemente.
4. Coloque el accesorio en su lugar sobre el ancla por la parte de abajo rosque el opresor con la llave hexagonal y apriete hasta fijar firmemente. Posteriormente coloque el dispensador de jabon sobre el soporte.
5. Repetir los pasos para cada una de las figuras.

### Funcionamiento

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos  
 Gancho: para la colocacion de prendas.  
 Portavaso: para la colocacion de cepillo dental.  
 Dispensador de jabon: para obtener jabon liquido.  
 Toallero corto: para colocacion de toalla de mano.  
 Portarrollo: para la colocacion de papel sanitario.  
 Toallero largo: para la colocacion de prendas.

### RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalacion, el producto podria no funcionar correctamente.
2. Evite el contacto de las piezas plasticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
3. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que pueden dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida util del producto. Nunca utilice silicon en la parte interior del producto.

### MANTENIMIENTO

Para la limpieza solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto : articulos cortantes, fibras, lijas. Líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos abrasivos debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

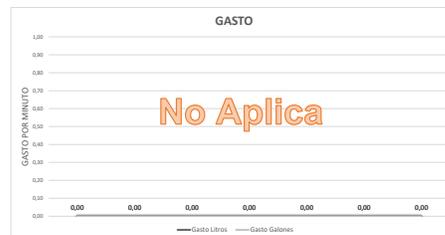

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones