

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO


FIGURA:
4717




Cód: 992772

PORTARROLLO SIN CUBIERTA


- 1 Antes de iniciar con la instalación asegúrese que el lugar donde desea colocar el accesorio, este libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.
- 2 Presente el accesorio al muro y marque con un lápiz los orificios que presenta el accesorio.

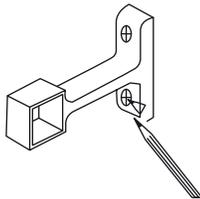

- 3 Usando una broca adecuada, realice un barreno en uno de los puntos antes señalados. Asegúrese de que el diámetro de la broca y la profundidad del barreno sea similar al taquete.

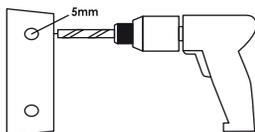

- 4 Introduzca en el barreno el taquete de forma tal que llegue hasta el fondo. Retire con una navaja el sobrante del taquete (al raz del muro), coloque el accesorio y sujételo con una pija. Verifique que el accesorio este centrado y a la distancia deseada, de ser así, repita los pasos 2, 3 y 4 con el siguiente barreno.

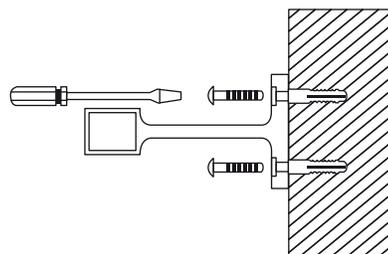

Recomendaciones:

- Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.
- Nunca utilice silicón en el interior de las partes.
- En caso de que la barra del toallero este muy larga, recórtela hasta la distancia deseada.

Mantenimiento:

- Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.