


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO

FIGURAS:


**1305 1305.9**  
**1306 1306.9**  
**1307 1307.9**  
**1308 1308.9**  
**1309 1309.9**  
**1317 1317.9**




Cod: 992915 Rev:1

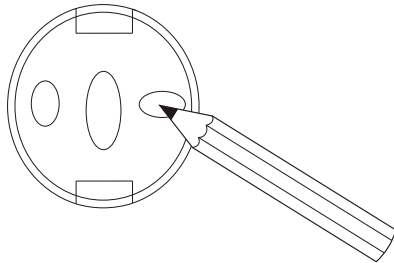


1.- Coloque el ancla con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro.

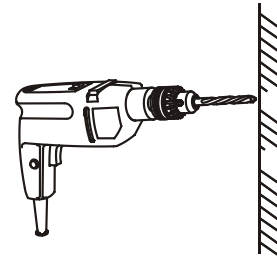

2.- Con la ayuda de un taladro con la broca de la medida del taquete, perfora el muro a la profundidad del mismo.

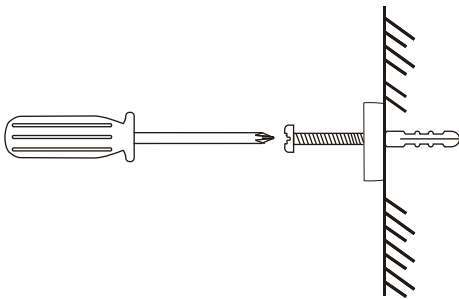

3.- Introduzca los taquetes en los orificios del muro y coloque el ancla haciendo coincidir los barrenos con los taquetes y atornille la pijas.

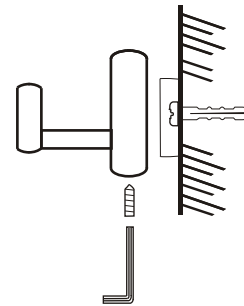

4.- Coloque el accesorio sobre el ancla y con la ayuda de la llave hexagonal apriete el opresor para fijar el accesorio.

### RECOMENDACIONES:

- Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas con recubrimiento.
- No utilice silicón en el interior de las partes.

### MANTENIMIENTO:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, sólo utilice una franela humedecida con agua para limpiar las partes externas.