


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA BAÑO SERIE 50

FIGURAS


**5002, 5005, 5006, 5007, 5008**




Cod. 991724 Rev.1

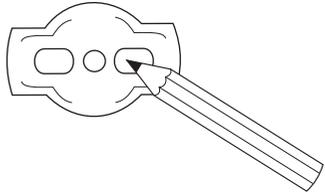


1.- Coloque el ancla con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro.

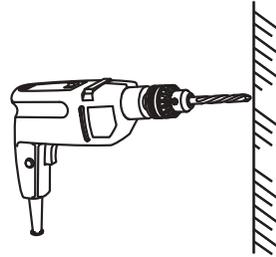

2.- Con la ayuda de un taladro con la broca de la medida del taquete, perfora el muro donde se hicieron las marcas a una profundidad igual del mismo.

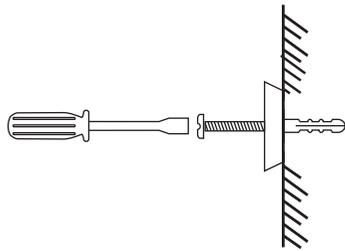

3.- Introduzca los taquetes en los orificios del muro y coloque el ancla haciendo coincidir los barrenos con los taquetes y atornille la pijas.

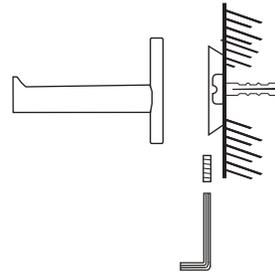

4.- Coloque el accesorio sobre el ancla y con la ayuda de una llave hexagonal apriete el opresor para fijar el accesorio.

## RECOMENDACIONES:

- Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas con recubrimiento.
- No utilice silicón en el interior de las partes.

## MANTENIMIENTO:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, sólo utilice una franela humedecida con agua para limpiar las partes externas.