


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA  
**5004**

## PORTA ROLLO DE EMPOTRAR



Cod. 991765

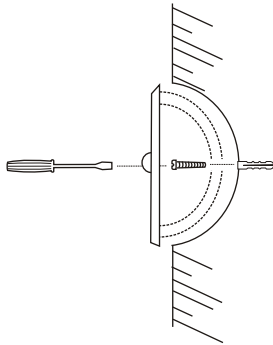

### INSTALACIÓN DEL PORTARROLLO DE EMPOTRAR:

- 1.- Presente el portarrollos en el hueco de la pared y marque el lugar en dónde se harán los orificios. Es importante que tome en cuenta el muro terminado.
- 2.- Con la ayuda de un taladro y con la broca de la medida del taquete, perforo el muro a la profundidad del mismo.
- 3.- Introduzca los taquetes en los orificios del muro y coloque el portarrollo, haciendo coincidir los barrenos con los taquetes y fíjelo por medio de los tornillos, con la ayuda de un desarmador.

### RECOMENDACIONES:

- Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas con recubrimiento.
- No utilice silicón en el interior de las partes.

### MANTENIMIENTO:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, sólo utilice una franela humedecida con agua para limpiar las partes externas.

