




Mezcladora para lavabo

Código: 4061.2


Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca de fijación negra	Plástico
2. Empaque	Goma
3. Base	Plástico
4. Cuerpo	Latón
5. Cubierta	Acero inoxidable
6. Cartuchos	Latón
7. Cubierta de cartucho	Zinc
8. Opresores	Acero inoxidable
9. Manerales	Zinc
10. O-ring	Goma
11. Anillo de retención	Plástico
12. Tuerca del cuello	Plástico
13. Cuello	Acero inoxidable
14. Empaque	Goma
15. Aireador	Plástico
16. Cubierta de aireador	Plástico

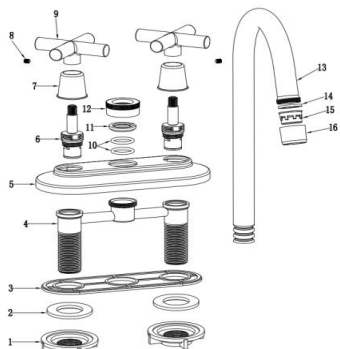

DIMENSIONES	
ZONA A	232 mm
ZONA B	101.6 mm
ZONA C	168mm
ZONA D	105 mm
ZONA E	169 mm
ZONA F	70 mm
ZONA G	1/2"-14NPT

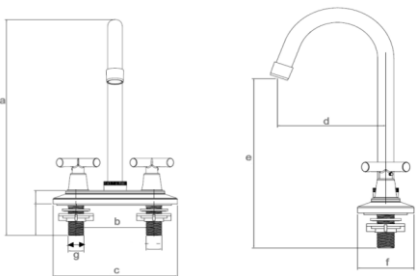

Peso del producto	Kg
0.50	

Norma NMX-C-415-ONNCCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación Si

Acabado Negro mate

Parámetros de Trabajo
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Antes de instalar la instalación, cierre el flujo de agua fría y caliente. Inserte el cuello en el cuerpo. Rosque firmemente la tuerca hasta topar con la cubierta, asegúrese de no dejar espacio entre la tuerca y la cubierta
 2. Por debajo de la mezcladora coloque la base y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo. Una vez colocada, por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las tuercas de fijación en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
 3. Rosque un extremo de las mangueras flexibles en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica, aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.
- Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.

Funcionamiento

- Su mezcladora incluye el siguiente tipo de cartucho:
- a) Giro de apertura y cierre tipo cuarto de vuelta (90°)
- Para abrir el flujo de agua, gire el maneral derecho en sentido contrario de las manecillas del reloj.
- Para abrir el flujo de agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido de las manecillas del reloj.
- Para cerrar el flujo de agua, regrese los manerales a su posición inicial.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
4. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
5. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
6. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
7. Este producto funciona con baja, media y alta presión.
8. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto. Por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador y el filtro de la casa de control con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
4. Siempre utilice refacciones marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

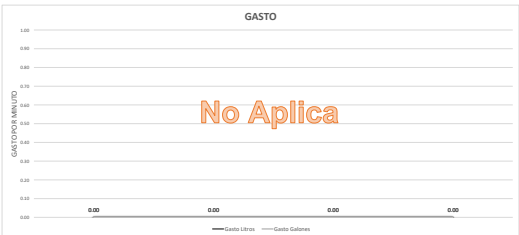

Presión Gasto Litros Gasto Galones