



Válvulas | Grifería

Llave de jardín 1/2" plástica


Código: _____

4159

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tornillo	Acero inox
2. Maneral	ABS
3. Tuerca	ABS
4. Vástago	ABS
5. Arandela	Hule
6. Empaque	Hule
7. Cuerpo	ABS

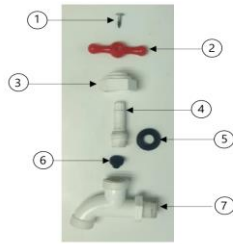

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	MEIDAS / MEASURES
DIMENSION A / DIMENSION A	27.9 mm
DIMENSION B / DIMENSION B	12.1 mm
DIMENSION C / DIMENSION C	11.9 mm
DIMENSION D / DIMENSION D	17.7 mm
DIMENSION E / DIMENSION E	46 mm
DIMENSION F / DIMENSION F	3.8 mm
DIMENSION G / DIMENSION G	4 mm
DIMENSION H / DIMENSION H	11.8 mm
DIMENSION I / DIMENSION I	30.3 mm
DIMENSION J / DIMENSION J	20.4 mm
DIMENSION K / DIMENSION K	27.9 mm
DIMENSION L / DIMENSION L	26.7 mm
DIMENSION M / DIMENSION M	14.1 mm
DIMENSION N / DIMENSION N	20.7 mm
DIMENSION O / DIMENSION O	22.8 mm
DIMENSION P / DIMENSION P	21.3 mm
DIMENSION Q / DIMENSION Q	10.4 mm
DIMENSION R / DIMENSION R	25.3 mm
DIMENSION S / DIMENSION S	21.05 mm
DIMENSION T / DIMENSION T	8 mm
DIMENSION U / DIMENSION U	15.6 mm
DIMENSION V / DIMENSION V	28 mm
DIMENSION W / DIMENSION W	15.3 mm
DIMENSION X / DIMENSION X	16.12"
DIMENSION Y / DIMENSION Y	31.8 mm

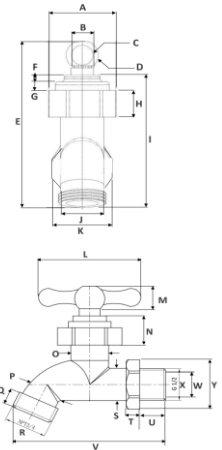

Norma

N/A

Certificación No

Peso del producto Kg

40 g

Parametros de Trabajo
 Baja 0.20- 1.0 kg/cm²
 Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
 Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Características

1. Color del Maneral: Rojo
2. Entrada de: 1/2" - G
3. Rosca de salida de 3/4"

Acabado Blanco

Medidas de Instalación

1. Poner teflón en las cuerdas del tubo y ensamblar la llave.
2. Instalar y realizar el apriete con la ayuda de una herramienta.
3. Asegúrese de que no cuente con fugas.

Funcionamiento

1. La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos
2. La válvula debe sellar perfectamente contra 3 vueltas de cinta teflón
3. Para operar la válvula gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj, para cerrar la válvula gire en sentido a las manecillas del reloj

RECOMENDACIONES

1. Antes de conectar la alimentación del agua y de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la llave.
2. No utilizar sílicon para la instalación del producto.



MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.