


Céspol Con Bote Y Contra Tipo Push Para Lavabo

Código:

4205

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTES	MATERIAL
1. Cuerpo	Acero Inoxidable 201
2. Tubo	Plástico
3. Tuerca	Zinc
4. Tubo	Acero Inoxidable 201
5. Empaque	Goma
6. Tuerca	Zinc
7. Empaque	Goma
8. Empaque	Goma
9. Sistema push	Acero Inoxidable 201
10. Mecanismo	Latón
11. Tapa	Zinc
12. Empaque	Goma
13. O-ring	Goma
14. Tapa inferior	Zinc
15. Empaque	Goma
16. Tuerca	Zinc
17. Tubo	Acero Inoxidable 201
18. Chapetón	Acero Inoxidable 201
19. O-ring	Goma
20. Empaque	Goma

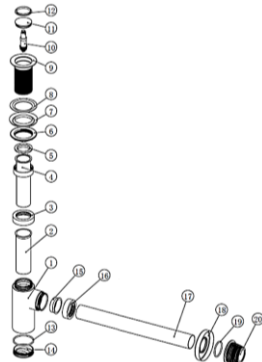

Certificación
NO


Peso del producto Kg
676 g

Acabado
Cromo



DIMENSIONES

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
4205	60 Ø	38 Ø	1 1/4	31.8 Ø	10 - 100	124	50Ø	340	11	31.8Ø	70Ø

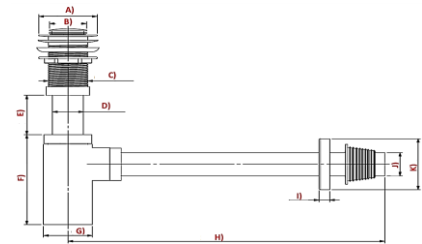

Medidas de Instalación

1. Introduzca la contra a través del barreno del mueble o lavabo
2. Rosque la tuerca firmemente al cuerpo del céspol. Verifique que el tubo trampa esté colocado.
3. Pase a través del tubo de descarga el chapetón y conecte el tubo a la entrada de descarga de agua.
4. Alinee el tubo de descarga de forma tal que quede instalado horizontal o ligeramente inclinado para ayudar a que fluya el agua libremente.

Funcionamiento

Céspol de acero inoxidable para el desahogo de agua a la red sanitaria.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos que pueda dañar la superficie del producto.
4. Al instalar las tuercas no exceda al apretar porque puede dañar el mueble.
5. Se recomienda el uso de cinta teflón entre las rosas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su céspol solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
2. Es recomendable que de manera periódica afloje el tapón de mantenimiento del céspol, retire la basura contenida, limpie el interior del cuerpo, tubo y trampa con la ayuda de agua y cepillo. Es importante no olvidar colocar el empaque interior del tapón de mantenimiento.

GARANTÍA

Garantía de 3 años