


Monomando corto para lavabo

Código:

4428TS


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. O - ring	Plástico
2. Maneral	Plástico
3. Empaque	Plástico
4. Sujetador	Plástico
5. Cartucho	Plástico
6. Tuerca de fijación	Plástico
7. Arandela cuadrada	Plástico
8. Botón rojo/azul	Plástico
9. Arandela	Plástico
10. Aereador	Plástico
11. Rejilla	Plástico
12. Base de agua	Plástico
13. Tuerca de fijación negra	Plástico
14. Cresta	Hierro
15. Cuerpo	Plástico
16. Tornillo	Hierro
17. Tapa de domo	Plástico
18. Orificio de tornillo	Plástico

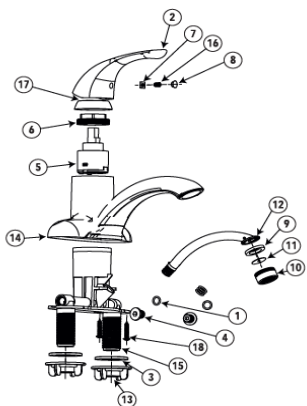

DIMENSIONES

ZONA A	137.4 mm
ZONA B	101.6 mm
ZONA C	47.5 mm
ZONA D	G 1/2
ZONA E	147 mm
ZONA F	191.2 mm
ZONA G	41.8 mm
ZONA H	25°
ZONA I	172.4 mm

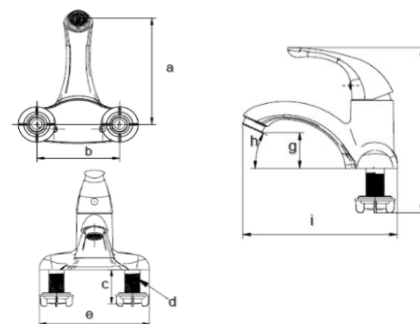

Parametros de Trabajo
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación
Si

Peso del producto
Kg

0.2508 Kg

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
1 a 12 o equipo hidroneumático

Medidas de Instalación

1. Antes de iniciar la instalación, cierre el flujo de agua fría y caliente. Coloque el monomando en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las tuercas de fijación en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegurese que el monomando quede bien firme y alineado.
3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves de paso), aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.
4. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre el monomando varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente la uniones.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos
2. Para abrir el flujo de agua, empuje la palanca hacia arriba, para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo
3. Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la derecha (agua fría) y hacia la izquierda (agua caliente)

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Asegurese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su numero asignado durante su instalación en el diagrama de componentes.
5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aereador y el filtro de la caja de control con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de limpiar todas las partículas atrapadas.
4. Siempre utilice refacciones marca DICA

GARANTÍA


"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



DURABILIDAD

GARANTÍA
3 años

FÁCIL DE INSTALAR

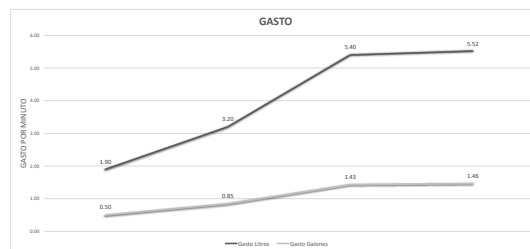

Presión
0.25 kg/cm²
1 kg/cm²
3 kg/cm²
6 kg/cm²

Gasto Litros
1.90
3.20
5.40
5.52

Gasto Galones
0.50
0.85
1.43
1.46