

Válvula de esfera de PP-R

4570PPR03.20
4570PPR03.25
4570PPR03.32

Código: _____

INFORMACIÓN TÉCNICA


Nivel de Revisión Rev.1

PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Polipropileno (PP-R)
2. Tapas	Polipropileno (PP-R)
3. Cuerpo	Polipropileno (PP-R)
4. Esfera	Brass



DIMENSIONES

CÓDIGO/CODE	DIMENSIÓN / DIMENSION	MEDIDAS / MEASURES
4570PPR03.20	A	91.8 mm
	B	28.8 mm
	C	66.2 mm
	D	Ø28.2 mm
	E	Ø19 mm
	F	74 mm
4570PPR03.25	A	90.3 mm
	B	26.8 mm
	C	72 mm
	D	Ø34.5 mm
	E	Ø24 mm
	F	77 mm
4570PPR03.32	A	103.3 mm
	B	30.9 mm
	C	78.7 mm
	D	41.5 mm
	E	30.7 mm
	F	89.4 mm

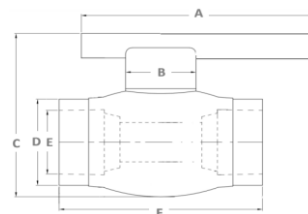

Norma
N/A

Certificación
No

Peso del
producto Kg

PESO / WEIGHT (GR)		
4570PPR03.20	4570PPR03.25	4570PPR03.32
84 gr	120 gr	186 gr

Acabado
Verde oscuro

Parámetros de Trabajo
Presión nominal: 2.5 MPa

Medidas de Instalación

1. Medir y cortar el tubo (recomendable utilizar tijera para evitar rebaba)
2. Limpiar extremo del tubo e interior de la conexión (con paño seco o húmedo)
3. Introducir tubo y conexión al mismo tiempo en los dados de la termofusora respetando profundidad y tiempos de calentamiento.
4. Retirar y unir de forma recta (importante evitar giros)
5. Dejar enfriar las uniones por lo menos 2 min. Antes de pasar flujo de agua y/o realizar prueba hidrostática

Funcionamiento

- 1.- La conexión debe de ser compatible con los complementos a conectar (tubería en PP-R y dados para termofusoras)
2. Se recomienda el uso de cinta selladora (teflón) para las uniones roscables

RECOMENDACIONES

1. Respetar los tiempos de calentamiento para cada diámetro, esto evitara rebaba y cierre en su interior
2. No conectar de forma directa en calentadores de agua cuando sus conexiones estén cercanas a la salida de gases (calentadores depósito y paso rápida recuperación), en estos casos utilizar Cobre o Galvanizado con un mínimo de 30cm de separación y posteriormente realizar conversión a PP-R
3. Cubrir con impermeabilizante o pintura vinílica aquellas instalaciones expuestas a los rayos solares (rayos U.V.)

MANTENIMIENTO

Para un mantenimiento adecuado en sus instalaciones exteriores, es necesario cubrir con impermeabilizante o pintura vinílica de manera periódica al menos una vez al año.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.



Presión Gasto Litros Gasto Galones